tout risque. de service autorisé ou une personne qualifiée afin d'éviter il faut en confier la réparation au fabricant, à son agent Note: Lorsque le cordon d'alimentation est endomnagé,

seulement au personnel des centres de service autorisés peut pas remplacer le pièces de l'appareil. En confier la réparation électriques, ne pas tenter de retirer le couvercle inférieur. L'utilisateur ne couvercle inférieur. Pour réduir les risques d'incendie ou de secousses L'appareil et doté d'une vis indesserrable empêchant l'enlèvement du

VIS INDESSERRABLE

Lorsque l'appareil est de type mis à la terre, il faut utiliser un cordon manière à provoquer un trébuchement par indavertance. ou la table d'où des enfants pourraient le tirer, ni placé de 5) le cordon soit placé de sorte qu'il ne soit pas étalé sur le comptoir

au moins égale à celle de l'appareil, et que; l) la tension nominale du cordon d'alimentation ou de rallonge soit

c) Lorsqu'on utilise un cordon de rallonge, il faut s'assurer que : taut s'en servir avec prudence.

les risques d'enchevêtrement ou de trébuchement. a) Le cordon d'alimentation de l'appareil est court afin de minimiser

Par mesure de sécurité, le produit comporte une fiche mise à la terre qui

CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

régler les commandes à la position d'arrêt (OFF). ☐ Pour arrêter le grillage, le rôtissage ou la cuisson, présente des risques de surchauffe. pièce de l'appareil de papier métallique car cela ☐ Eviter de recouvrir le plateau à miettes ou toute autre d'autres matériaux du genre. four : du papier, du carton, de la pellicule plastique et ☐ Ne pas placer l'un des matériaux suivants dans le

> lorsqu'il ne sert pas. recommandés par le fabricant dans ce dernier a Ne rien ranger d'autre que les accessoires □ pas en métal ni en verre.

☐ Bien surveiller lorsqu'on utilise des plats qui ne sont l'appareil, ce qui présente un risque de secousses

entrer en contact avec les composants électriques de métalliques abrasifs. Ces derniers peuvent s'effriter et ☐ Ne pas nettoyer l'appareil avec des tampons fonctionne. Ne rien ranger sur l'appareil en service. ou lorsqu'il entre en contact avec ceux-ci alors qu'il

rideaux, des draperies ou des revêtements muraux, recouvert de matériaux inflammables comme des ☐ Il y a risque d'incendie lorsque le grille-pain est pourraient provoquer des risques d'incendies ou de iup latèm ne seliznetau seb in znoiznemib sebnarg ☐ Ne pas introduire dans l'appareil des aliments

□ Utiliser l'appareil seulement aux fins qu'il est prévu. avant de brancher ou de débrancher l'appareil. ☐ Mettre toutes les commandes à la position (OFF)

renfermant de l'huile chaude ou tout autre liquide

• Any defect in material or workmanship; provided; however, Applica's

• Provide you with a reasonably similar replacement product that is

Check our on-line service site at www.prodprotect.com/applica, or call our toll-free number, 1-800-231-9786, for general warranty

• If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245

Products used or serviced outside the country of purchase

Glass parts and other accessory items that are packed with the unit

Shipping and handling costs associated with the replacement of

· Consequential or incidental damages (Please note, however, that

some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.)

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or province to province.

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor llame al número del centro de servicio en el país donde usted

¿Qué cubre la garantía?
• La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra.

Applica no se responsabiliza por ningún costo que exceda

Por favor llame al número del centro de servicio autorizado.

Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia.

• Los productos utilizados o reparados fuera del país original de

• Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato

• Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo del

Los productos que han sido alterados de alguna manera
Los daños ocasionados por el uso comercial del producto

• Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las

compró su producto. NO devuelva el producto al fabricante. Llame

o lleve el producto a un centro de servicio autorizado.

• Por dos años a partir de la fecha original de compra.

(No aplica en México, Estados Unidos o Canadá)

NEED HELP?

One-Year Limited Warranty

What will we do to help you?

How do you get service?

either new or factory refurbished

What does your warranty not cover?

Damage from misuse, abuse or neglect

Products that have been modified in any way

How does state law relate to this warranty?

DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

el valor de compra del producto.

¿Cómo se puede obtener servicio?

Esta garantía no cubre:

¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?

Conserve el recibo original de compra

Damage from commercial use

What does it cover?

For how long?

(Applies only in the United States and Canada)

One year after the date of original purchase

Save your receipt as proof of the date of sale.

p) Il existe des cordons d'alimentation ou de rallonge plus longs et il

CORDON

électricien certifié lorsqu'on se demande si la prise est bien mise à la présente des risques de secousses électriques. Communiquer avec un dispositif de sécurité. La mauvaise connexion du conducteur de terre n'entre que dans une prise à trois trous. Il ne faut pas neutraliser ce HICHE WIZE A LA TERRE

l'électricité chaude, ni dans un four réchauffé. comptoir, ni le laisser entrer en contact avec une

D Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur. fabricant pésente des risques de blessures. ☐ L'utilisation d'accessoires non recommandés par le

la page couverture du présent guide. composer le numéro sans frais approprié indiqué sur ou réglé électriquement ou mécaniquement. Ou service de la région pour qu'il y soit examiné, réparé endommagé. Retourner le produit au centre de

avant de le nettoyer. Le laisser refroidir avant d'y

l'appareil près d'un entant ou lorsque ce dernier non amovible de l'appareil.

poignées et les boutons. □ Ne pas toucher aux surfaces chaudes. Utiliser les

□ Lire toutes les directives.

respecter certaines règles de sécurité fondamentales, Lorsqu'on utilise un appareil électrique, il faut toujours

ersonal calificado para evitar el riesgo. reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o por Nota: Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser

reparación deberá ser llevada a cabo únicamente por personal de cubierta. La unidad no confiene partes reparables por dentro. Cualquier incendio o choque elèctrico, por ningún motivo intente quitar esta se le remueva la cubierta en la parte de abajo. Para reducir el riesgo de Esta unidad está equipada con un tornillo de seguridad para prevenir que TORNILLO DE SEGURIDAD

extensión deberá ser un cable de tres alambres conectado a tierra. Si el aparato es del tipo que es conectado a tierra, el cable de alguien se tropiece accidentalmente. o de la mesa, para evitar que un niño tire del mismo o que 2) El cable debe acomodarse de modo que no cuelgue del mostrador

como minimo, igual al del voltaje del aparato, y

bosipje ntilizar si se emplea el cuidado debido. b) Se encuentran disponibles cables de extensión más largos, que es el riesgo de enredarse o de tropezar con un cable largo.

CABLE ELECTRICO

con un eléctricista calificado para asegurarse de que la toma de corriente esultar en un riesgo de choque eléctrico. Si tiene alguna duda, consulte Como medida de seguridad, este producto cuenta con un enchufe de

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

alimentos, gire el control a la posición de apagado (OFF). □ Para interrumpir el tostado, asado u horneado de los del aparato con papel de aluminio.

la bandeja para los residuos como ninguna otra superficie ☐ A fin de evitar que el aparato se sobrecaliente, no cubra

papel, cartón, envolturas plásticas ni materiales □ No introduzca los siguientes materiales en el aparato: recomendados por el fabricante.

no se debe almacenar nada aparte de los accesorios ☐ Cuando este aparato no se encuentre en funcionamiento

riesgo de un choque eléctrico. con las piezas eléctricas del aparato, resultando en el aparato. Las fibras metálicas podrían entrar en contacto

□ No utilice almohadillas de fibras metálicas para limpiar el Asegúrese de no colocar nada sobre el aparato mientras

éste llegase a entrar en contacto con cualquier material cubierto mientras se encuentra en funcionamiento o si utensilios de metal adentro del aparato. in səbnasg obaisaməb sotnəmila aczubortni akmal

A fin de evitar el riesgo de incendio o choque eléctrico, Este aparato se debe utilizar solamente con el fin previsto. antes de enchufar o desconectar el aparato. ☐ Ajuste todos los controles a la posición de apagado (OFF)

aparato con aceite u otros líquidos calientes. ☐ Se debe ejercer mucha prudencia al transportar un gas o eléctrica, ni cerca de un horno caliente. ☐ No coloque el tostador sobre ni cerca de una hornilla de

del mostrador ni que entre en contacto con superficies

presenta el riesgo de lesiones personales.

llamar gratis al número apropiado que aparece en la que lo examinen, reparen o ajusten. También puede de funcionamiento o que esté dañado. Devuelva el cable o el enchufe averiado, que presente un problema enfríe antes de instalar o retirar los accesorios.

esté en uso y antes de limpiarlo. Espere que el aparato se Desconecte el aparato de la toma de corriente cuando no utilice por o en la presencia de menores de edad.

removible del aparato. sumerja el cable, el enchute ni ninguna pieza no ☐ A fin de protegerse contra un choque eléctrico, no

☐ No toque las superficies calientes. Utilice las asas o

□ Por favor lea todas las instrucciones. ciertas reglas de seguridad, incluyendo las siguientes: Cuando se utilizan aparatos eléctricos, se debe respetar of the appliance, and

should be at least as great as the electrical rating 1) The marked electrical rating of the cord set or extension cord c) It an extension cord is used,

if care is exercised in their use.

b) Longer extension cords are available and may be used resulting from becoming entangled in or tripping over a longer

a) A short power-supply cord is to be provided to reduce the risk

are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. result in the risk of electric shock. Consult a qualified electrician if you safety feature. Improper connection of the grounding conductor may which will only fit into a three-prong outlet. Do not attempt to defeat this As a safety feature, this product is equipped with a grounded plug,

CROUNDED PLUC

ELECTRICAL CORD

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

n order to avoid a hazard.

a grounding-type 3-wire cord.

tripped over unintentionally.

the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person

Note: If the power supply cord is damaged, it must be replaced by

removal of the bottom cover. To reduce the risk of fire or electric shock,

If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be

countertop or tabletop where it can be pulled on by children or

2) The cord should be arranged so that it will not drape over the

☐ To stop toasting, broiling or baking turn the controls to

metal foil. This will cause overheating of the oven.

Do not cover crumb tray or any parts of the oven with

: Do not place any of the following materials in the oven:

☐ Extreme caution should be used when using containers

store any item on top of unit when in operation.

touching flammable material including curtains,

□ A fire may occur if the toaster oven is covered or

recommended accessories, in this oven when not in use.

break off the pad and touch electrical parts resulting in a

draperies, walls and the like, when in operation. Do not

paper, cardboard, plastic wrap, and the like.

constructed of other than metal or glass.

risk of electric shock.

serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized

This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent

do not attempt to remove the bottom cover. There are no user

or in a heated oven. Do not place on or near a hot gas or electrical burner, touch hot surfaces.

Do not let cord hang over edge of table or counter, or

Do not use outdoors. the appliance manufacturer may cause injuries.

☐ The use of accessory attachments not recommended by the appropriate toll-free number listed on the cover of

Do not store any material, other than manufacturer's repair, or electrical or mechanical adjustment. Or, call nearest authorized service facility for examination, damaged in any manner. Return the appliance to the blug or after the appliance malfunctions or is dropped or Do not operate any appliance with a damaged cord or ☐ Do not clean with metal scouring pads. Pieces can

> cleaning. Allow to cool before putting on or taking off □ Unplug from outlet when not in use and before

> used by or near children. ☐ Close supervision is necessary when any appliance is oven in water or other liquid.

> ■ To protect against risk of electrical shock, do not ■ Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.

should always be followed, including the following:

INSTRUCCIONES DE SECURIDAD

BESOIN D'AIDE?

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the Pour communiquer avec les services d'entretien ou de réparation, ou pour adresser toute question relative au produit, composer le numéro appropriate "800" number on the cover of this book. Do not return the product to the place of purchase. Do not mail the product back to the sans frais approprié indiqué sur la page couverture. Ne pas retourner le produit où il a été acheté. Ne pas poster le produit au fabricant ni le manufacturer nor bring it to a service center. You may also want to porter dans un centre de service. On peut également consulter le site

Garantie limitée de un an

(Valable seulement aux États-Unis et au Canada) Quelle est la couverture?

 Tout défaut de main-d'oeuvre ou de matériau; toutefois, la responsabilité de la société Applica se limite au prix d'achat du

Quelle aide offrons nous

• Remplacement par un produit raisonnablement semblable nouveau

Comment se prévaut-on du service?

Conserver son recu de caisse comme preuve de la date d'achat Visiter notre site web au www.prodprotect.com/applica, ou composer sans frais le 1 800 231-9786, pour obtenir des renseignements

accessoires au 1 800 738-0245.

Qu'est-ce que la garantie ne couvre pas?

 Des produits qui ont été modifiés. Des produits utilisés ou entretenus hors du pays où ils ont été achetés Des pièces en verre et tout autre accessoire emballés avec le produit.

du produit. Des dommages indirects (il faut toutefois prendre note que certains états ne permettent pas l'exclusion ni la limitation des dommages

Quelles lois régissent la garantie?

Les modalités de la présente garantie donnent des droits légaux spécifiques. L'utilisateur peut également se prévaloir d'autres droits selon l'état ou la province qu'il habite.

(Esta garantía no aplica para E.U.A. y Canadá) Applica garantiza este producto contra cualquier defecto originado por fallas en los materiales o en la mano de obra por un período de dos

b) el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo

repararemos o reemplazaremos de ser necesario, sin cargo alguno. Para que esta garantía sea válida debe presentar el producto con su recibo de compra y/o la tarjeta de registro correspondiente. Esta garantía le otorga derechos específicos, y usted podría tener otros que pueden variar en su país. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con una sucursal o centro de servicio más cercano autorizado por Black &

Nota: Usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y calificado para evitar el riesgo.

Conserve esta sección para validar su garantía.

MacPartes, S.A.

Por favor llame al número correspondiente que aparece en la lista a continuación para solicitar que se haga efectiva la garantía y donde Ud. puede solicita servicio, reparaciones o partes en el país donde el producto fué comprado

Servicio Técnico Central

HP Américas, Inc. Atención al Cliente Ciudad de la Paz 2846 6° Ofic. "A" Tel.: (54-11) 4786-1818

Servicio Máquinas y Herramientas Ltda. Av. Apoquindo No. 4867 - Las Condes Santiago, Chile

Tel.: (562) 263-2490 Colombia

Avenida Ciudad de Quito #88-09 Bogotá, Colombia Tel.: (57-1) 610-1604/533-4680 Costa Rica

Aplicaciones Electromecanicas, S.A. Calle 26 Bis y Ave. 3 San Jose, Costa Rica Tel · (506) 257-5716 / 223-0136

Km 2-1/2 Avenida Juan T. Marengo junto Dicentro

Tel.: (5934) 224-7878/224-1767 El Salvador Sedeblack Calle A San Antonio Abad y Av. Lisboa, Edif. Lisboa Local #21 San Salvador, El Salvador

1200 W 120 V[~] 60 Hz

R12003/10-15-22E/S/F

Sello del Distribuidor:

Fecha de compra:

Modelo

Tel.: (503) 274-1179 / 274-0279

34 Calle 4-14 Zona 9 Frente a Tecun Guatemala City, Guatemala Tel.: (502) 331-5020 / 360-0521 Centro Comercial Mega Plaza Carretera a la Lima San Pedro Sula, Honduras Tel.: (504) 553-1612 Art. 123 y José Ma. Marroquí

Centro. Mexico D.F. Tel.: (55) 5512-7112 / (55) 5512-3164 H & L Electronic Zumen 3, C. Arriba y 15 Varas al Sur

Managua, Nicaragua Authorized Service Center Electrodomésticos. S.A. Boulevard El Dorado, al lado del Parque de las Panamá, Panamá

Towson, Maryland, É.-U

Tel.: (507) 236-5404

BLACK DECKER is a trademark of The Black & Decker Corporation, Towson,

Marca registrada de The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, E.U.

Marque de commerce déposée de la société The Black & Decker Corporation,

B D Services, S.A. Calle Delta No. 157 Parque Industrial Callao, Perú Puerto Rico Buckeve Service Jesús P. Piñero #1013

Puerto Nuevo, SJ PR 00920 Tel.: (787) 782-6175 Republica Dominicana Av. Duarte #94 Santo Domingo, República Dominica Tel.: (809) 687-9171 Trinidad Tobago A.S. Bryden & Sons (Trinidad) Limited 33 Independence Square, Trinidad, W.I.

Centro Comercial del Este Local 27 Tel.: (58-212) 324-0969

Tel.: (868) 623-4696

Venezuela

Copyright © 2004 Applica Consumer Products, Inc.

Importado por Applica de México S. de R.L. de C.V. Blvd. Manuel Avila Camacho 2900 Int. 902 Los Pirules, Tlalnepantla, Edo. Mex.

> Teléfono: (55) 1106-1400 Del interior marque sin costo

Fabricado en la República Popular de China Impreso en la República Popular de China

Fabriqué en République populaire de Chine

Proveedora del Hogar Art. 123 y José Ma. Marroquí #28-D Col. Centro Mex. D.F. C.P. 06050 Tel.: (55) 5512-7112 5518-6576

Del interior marque sin costo (01) 800 714-2503

Pub. No.1000000073-00-RV01 Made in People's Republic of China Printed in People's Republic of China

C.P. 54040

Imprimé en République populaire de Chine

Servicio y reparaciones en México

01 (800) 714-2499

México

immerse cord, plug, or any non-removable parts of this


☐ Read all instructions.

IMPORTANT SAFEGUARDS

PLEASE READ AND SAVE THIS USE AND CARE BOOK. POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO. VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CE GUIDE D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION.



Four-rôtissoire de comptoir

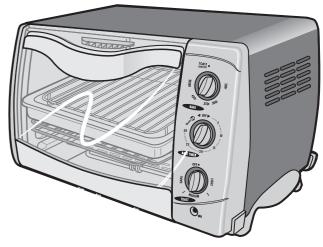



1-800-231-9786 01-800-714-2503

Accessories/Parts (USA/Canada) 1-800-738-0245

Série/Serie TRO700 Series

Los daños y perjuicios indirectos o incidentales

de rallonge mis à la terre à trois broches.

Déplacer avec une extrême prudence un appareil

🛮 Ne pas placer près ou sur une cuisinière au gaz ou à

☐ Ne pas laisser pendre le cordon d'une table ou d'un

fonctionnement, qui est tombé par terre ou qui est est abîmé, qui présente un problème de ☐ Ne pas utiliser un appareil dont la fiche ou le cordon ajouter ou d'en retirer un accessoire.

Débrancher l'appareil lorsqu'on ne s'en sert pas et ■ Exercer une étroite surveillance lorsqu'on utilise

pas immerger le cordon, la fiche ni toute autre pièce ☐ Afin d'éviter les risques de secousses électriques, ne

notamment les suivantes.

IMPORTANTES MISES EN CARDE

Quelle est la durée?

généraux relatifs à la garantie On peut également communiquer avec le service des pièces et des

• Des dommages causés par une mauvaise utilisation ou de la

• Les frais de transport et de manutention reliés au remplacement

Garantía (solamente a México) DOS AÑOS COMPLETOS DE GARANTIA

años a partir de la fecha original de compra. Esta garantía no es válida cuando: a) el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las

de uso que le acompaña, c) el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no

Si el producto resulta con defectos dentro del período de garantía lo

accesorios en los centros de servicio autorizados. Esta garantía incluye los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento dentro de su red de servicio. Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser remplazado por el fabricante o su agente de servicio o por personal

inflamable, incluyendo las cortinas y las paredes. ☐ Existe el riesgo de incendio si el aparato permanece

1) El voltaje eléctrico del cable o del cable de extensión debe ser, c) 21 se utiliza un cable de extensión,

a) El producto debe proporcionarse con un cable corto para reducir

seguridad. La conexión inapropiada del conductor de tierra puede tierra que tiene tres contactos. No trate de alterar esta medida de

■ No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o

□ No utilice el aparato a la intemperie. $\square \ \ \mbox{El}$ uso de accesorios no recomendados por el fabricante

aparato al centro de servicio autorizado más cercano para 🗖 Tenga mucho cuidado al utilizar recipientes que no sean No se debe utilizar ningún aparato eléctrico que tenga el

Se debe tomar mucha precaución cuando el producto se


this appliance, as they may create a fire or risk of ni bətrəsni əd ton teum eliznətu letəm 10 eboot əsisrəvO □ □ Do not use appliance for other than intended use.

plug from wall outlet. □ Turn all controls to OFF before inserting or removing appliance containing hot oil or other hot liquid.

When using electrical appliances, basic safety precautions




Toast-R-Oven[™] **Countertop Oven/Broiler** Horno-asador de mostrador

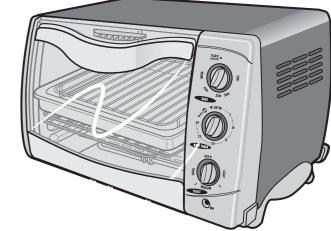




Accesorios/Partes (EE.UU/Canadá) Accessoires/Pièces (É.-U./Canada)

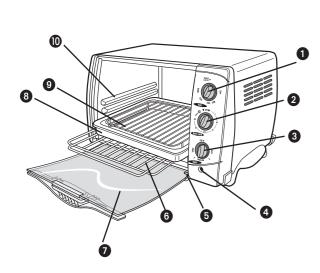

- 1. Bake/broil toast temperature control dial
- 2. Bake timer
- 3. Toast shade selector
- 4. "On" indicator light
- 5. Swing-down crumb tray †6. Slide rack (Part # KWS-140A-02)
- 7. Curved glass oven door
- †8. Bake pan (Part # KWS140A-01)
- †9. Broil rack (Part # KW\$140A-47)
- 10. Rack slot
- + Consumer replaceable

- 1. Control de temperatura para hornear-asar-tostar
- 2. Minutero para hornear
- 3. Selector del grado de tostado
- 4. Luz indicadora de funcionamiento 5. Bandeja de residuos oscilante
- † 6. Parilla corrediza (Part # KWS-140A-02)
- 7. Puerta curva de cristal
- † 8. Bandeja de hornear (Part # KWS140A-01)
- † 9. Parrilla de asar (Part # KWS140A-47)
- 10. Carril de la parrilla
- + Reemplazable por el consumidor
- 1. Sélecteur de température pour la cuisson,
- le rôtissage ou le grillage
- 2. Minuterie pour la cuisson
- 3. Indicateur de couleur des rôties
- 4. Témoin de fonctionnement 5. Plateau à miettes basculant
- † 6. Grille coulissante (Part # KWS-140A-02)
- 7. Porte du four courbée en verre
- †8. Plat de cuisson (Part # KWS140A-01)
- † 9. Lèchefrite (Part # KWS140A-47) 10. Fente pour la grille
- † Remplaçable par le consommateur



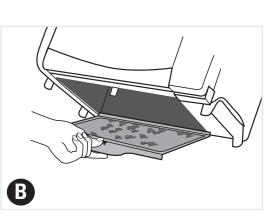

How to Use

This appliance is for household use only

Before first use, remove the slide rack, broil rack and bake pan from oven. Wash in sudsy water, rinse and dry with dishtowel or paper toweling. Replace slide rack in oven.

Plug your oven into a standard outlet. **TOASTING**

- 1. Position the slide rack in the rack slot. It is not necessary to preheat the oven for toasting.
- 2. Set the toast shade selector as desired. For best results, select the medium setting for your first cycle, then adjust lighter or darker to suit your taste.
- 3. Set the bake/broil temperature control dial to the TOAST setting.
- 4. The "On" indicator light comes on and stays on during the toasting cycle. When the toasting cycle is done, the signal bell sounds, the oven automatically shuts off and the "On" indicator light goes out.
- 5. To stop toasting at any time, open the oven door. The heating elements turn off when the door is opened; the toast shade selector continues to operate. If you want to discontinue toasting, turn the toast shade selector to the off position

BAKING

Note: For best results, when baking or cooking, always preheat the oven for 5 minutes.

- 1. Insert the slide rack into the oven
- 2. Place food in bake pan on slide rack.
- 3. Turn the bake/broil temperature control dial to the desired temperature setting.
- 4. Turn the bake timer counterclockwise to oven ON.
- 5. If using the bake timer, turn the dial to the desired number of minutes.
- 6. The "On" indicator light comes on and stays while the oven is in operation. The upper and lower heating elements cycle on and off to maintain temperature. Operation is interrupted when the door is opened. To continue operating, close the door. Check food for
- 7. When finished baking, turn the bake/broil temperature control dial to the Off position. The "On" indicator light goes out when dial is in
- 8. If using the bake timer, the signal bell sounds after the designated amount of time, the oven automatically shuts off and the "On" indicator light goes out.

BROILING

- 1. Turn the bake/broil temperature control dial to BROIL. The oven does not need to be preheated for broiling. 2. Turn the bake timer counterclockwise to oven ON. The "On" indicator light comes on and stays while the oven is in operation.
- 3. Position the slide rack in the rack slot. Insert the broil rack on top of the bake pan (A) and place both on the slide rack.
- 4. Check food for doneness at minimum cooking time
- 5. When finished broiling, using oven mitt or pot holder, remove slide rack with bake pan, and turn the bake/broil temperature control dial to OFF. The "On" indicator light goes out when dial is in the Off positon.

Care and Cleaning

Important: Before cleaning any part, be sure the oven is off, unplugged, and cool. Always dry parts thoroughly before using oven after cleaning.

- 1. Clean the glass door with a polyester or nylon pad and sudsy water. Do not use a spray glass cleaner.
- 2. To remove the slide rack, open the door, pull the rack forward and out. Wash the slide rack in sudsy water or in a dishwasher. To remove stubborn spots, use a polyester or nylon pad. To replace the slide rack, open the door completely and slide the rack into the rack slot. Be sure the slide rack is seated properly.
- Wash the bake pan and broil rack in sudsy water or in dishwasher. To minimize scratching, use a polyester or nylon pad. **CRUMB TRAY**

To open crumb tray, tip back oven and pull down the tray (B). Dispose of crumbs and wipe the tray with a dampened cloth and dry thoroughly. To close, push in the tray until it locks into place. **EXTERIOR SURFACES**

Be sure the oven has cooled completely before wiping the top and exterior walls with a damp cloth or sponge. Dry afterward. **COOKING CONTAINERS**

- 1. The inside dimensions of this oven are 11" W x 9.8" D x 8.9" L (28cm x 25cm x 22.5cm). This size allows for many different types of baking containers. Keep the inside dimensions of the oven in mind when purchasing baking containers.
- 2. Metal, ovenproof glass without lids, or ceramic bakeware may be used in your oven. Follow manufacturer's instructions. Be sure the top edge of the container is at least 1" (2.54cm) away from the upper heating elements.
- 3. Some frozen foods are packaged in containers suitable for microwave or regular ovens. Check package instructions. If there are any questions regarding the use of a specific container, contact the food manufacturer.
- 4. Some items that should never be used in your Toaster Oven:
- Glass lids on glass or metal bakeware. (If a cover is needed, use aluminum foil and be careful that it does not touch the heating elements.)
- Air-tight packages such as sealed pouches or cans.
- Plastic wrapping or paperboard covers.
- Containers larger than those recommended.
- Containers with warnings against use in range-type or toaster ovens.

Como usar

Este producto es solamente para uso doméstico.

Antes de utilizar el aparato por primera vez, retire la parrilla corrediza, la parrilla de asar y la bandeja de hornear. Lave en agua caliente enjabonada, enjuague y seque bien con una toalla de cocina o con papel de toalla. Instale la parrilla corrediza nuevamente adentro del aparato.

Enchufe el horno a una toma de corriente estándar.

Como tostar

- 1. Instale la parrilla corrediza en el carril. No es necesario precalentar el horno para tostar.
- 2. Ajuste el selector del grado de tostado al gusto. Para optimizar los resultados, se recomienda ajustar el control al nivel intermedio durante el primer ciclo de tostado y luego, el control se puede regular entre pálido u oscuro al gusto.
- 3. Ajuste el control de temperatura de hornear-asar a la posición de tostar (TOAST)
- 4. La luz indicadora de funcionamiento aparece y permanece iluminada durante el ciclo de tostado. Una vez finalizado el ciclo de tostado, se escucha la señal audible, el horno se apaga automáticamente y la luz indicadora desaparece.
- 5. Para interrumpir el ciclo de tostado simplemente abra la puerta del aparato. Los elementos calefactores se apagan cuando uno abre la puerta del aparato; el selector del grado de tostado continúa funcionando. Si desea cancelar el ciclo de tostado, gire el control del grado de tostado a la posición de apagado (OFF).

Como hornear

Nota: A fin de optimizar los resultados de cocción, siempre precaliente el horno durante 5 minutos.

- Instale la parrilla corrediza en el carril del horno.
- 2. Coloque los alimentos en la bandeja de hornear y luego, coloque la bandeja sobre la parrilla corrediza del aparato.
- Gire el control de hornear-asar al nivel de temperatura deseado. 4. Ajuste el minutero hacia la izquierda a la posición de horno en funcionamiento (Oven ON).
- 5. Si utiliza el minutero del horno, gire y ajuste el control al tiempo de cocción deseado. 6. La luz indicadora de funcionamiento aparece y permanece iluminada mientras el horno se encuentra en funcionamiento. Los elementos calefactores (superiores e inferiores) funcionan de manera intermitente a fin de mantener la temperatura. El funcionamiento se interrumpe cuando uno abre la puerta del aparato. Para continuar con el proceso de cocción, cierre
- nuevamente la puerta del aparato. Supervise los alimentos al cumplirse el tiempo mínimo de cocción. 7. Cuando termine de hornear, gire el control de temperatura para hornear-asar a la posición de apagado (OFF). La luz indicadora de funcionamiento (ON) se apaga cuando el control se encuentra en la posición de apagado.
- 8. Si utiliza el minutero del horno, la señal audible suena al finalizar el tiempo que uno ha programado, el horno se apaga automáticamente y la luz indicadora desaparece.

Como asar

- 1. Gire el control de hornear-asar a la posición para asar (BROIL). Para asar los alimentos no es necesario precalentar el horno. 2. Gire el minutero del horno hacia la izquierda a la posición de horno en funcionamiento (Oven ON). La luz indicadora de
- funcionamiento aparece y permanece iluminada mientras el horno se encuentra en funcionamiento.
- 3. Instale la parrilla corrediza en el carril del aparato. Coloque la parrilla de asar encima de la bandeja de hornear (A). Ahora, coloque la bandeja sobre la parrilla corrediza del aparato.
- 4. Supervise los alimentos al cumplirse el tiempo mínimo de cocción.
- 5. Cuando termine de asar, utilice un guante de cocina o un protector para retirar la parrilla de asar junto con la bandeja de hornear. Gire el control de temperatura a la posición de apagado (OFF). La luz indicadora de funcionamiento (ON) se apaga cuando el control se encuentra en la posición de apagado.

Cuidado y limpieza

Importante: Antes de limpiar cualquier parte del aparato, asegúrese que éste se encuentre apagado, desconectado y que se haya enfriado por completo. Siempre seque bien todas las piezas antes de utilizar el aparato nuevamente después de haberlo limpiado.

- 1. Limpie la puerta de vidrio con una almohadilla de nailon y agua enjabonada. No utilice rociadores de limpiar vidrios.
- 2. Para retirar la parrilla corrediza, abra la puerta del aparato y tire de la parrilla hacia adelante. Lave la parrilla corrediza con agua caliente enjabonada o en la máquina lavaplatos. Para remover las manchas persistentes, utilice una almohadilla de poliéster o de nailon. Para instalar esta parrilla nuevamente, abra la puerta, deslice la parrilla en el carril del aparato y asegúrese que encaje
- 3. Lave la bandeja de hornear con agua caliente enjabonada o en la máquina lavaplatos. Utilice una almohadilla de poliéster o de nailon a fin de evitar los rasguños.

Bandeja de residuos

Para abrir la bandeja de los residuos, incline el aparato hacia atrás y tire de la bandeja (B). Deseche las migajas, limpie la bandeja con un paño humedecido y asegúrese de secarla bien. Para cerrar, empuje la bandeja para adentro hasta quedar segura en su lugar.

Asegúrese que el horno se haya enfriado por completo antes de limpiar la parte superior y las superficies exteriores con un paño o con una esponja humedecida. Seque bien después.

Recipientes de cocinar

- 1. El interior del horno mide 28 cm de ancho por 25 cm de profundidad por 22,5 cm de largo (11 pulg. por 9,8 pulg. por 8,9 pulg). Estas dimensiones le permiten cocinar con una variedad de recipientes. Tenga presentes las dimensiones del interior del aparato
- 2. Este aparato le permite utilizar recipientes de metal, de vidrio resistente al calor (sin cubiertas) o de cerámica. Siga las indicaciones del fabricante. Debe sobrar un espacio mínimo de 2,54 cm (1 pulg) entre el borde superior del recipiente y los elementos
- 3. Ciertos alimentos congelados vienen empacados en envolturas apropiadas para los hornos de microonda o los hornos convencionales. Verifique las indicaciones del paquete. En caso de preguntas, comuníquese con el fabricante de los alimentos.
- 4. He aquí una lista de los artículos que jamás se beben introducir en el aparato:
- Las cubiertas de vidrio sobre los recipientes de vidrio o de metal. (Si es necesario, se puede utilizar papel de aluminio con cuidado de no tocar los elementos de calefacción.)
- Las envolturas selladas al vacío (como las bolsas o las latas).
- Las envolturas de papel plástico o las cubiertas de cartón.
- Los recipientes de dimensión superior a la recomendada.
- Los recipientes con advertencia contra uso en los hornos tostadores o los hornos convencionales.

Utilisation

L'appareil est conçu pour une utilisation domestique seulement.

Avant la première utilisation, retirer la grille coulissante, la lèchefrite et le plat de cuisson du four. Les laver dans de l'eau savonneuse, les rincer et les assécher à l'aide d'un linge à vaisselle ou d'un essuie-tout. Remettre la grille coulissante dans le four. Brancher l'appareil dans une prise standard.

- 1. Placer la grille coulissante dans la fente pour la grille. Il n'est pas nécessaire de réchauffer l'appareil pour le grillage.
- 2. Régler le sélecteur de grillage au degré voulu. Afin d'optimiser les résultats, choisir le réglage moyen pour le premier cycle, puis le régler au goût.
- 3. Régler le sélecteur de température pour la cuisson ou le rôtissage au mode de grillage (TOAST).
- 4. Le témoin de fonctionnement s'allume et il reste allumé pendant le cycle de grillage. À la fin du cycle de grillage, un timbre se fait entendre, le four s'éteint automatiquement et le témoin s'éteint.
- 5. Pour interrompre le cycle de grillage en tout temps, il suffit d'ouvrir la porte du four. Les éléments s'éteignent lorsqu'on ouvre la porte, mais le sélecteur de grillage reste en service. Pour arrêter le cycle de grillage, déplacer le sélecteur du degré de grillage à la position d'arrêt (OFF).

Cuisson

Note : Afin d'optimiser les résultats de cuisson, toujours réchauffer le four pendant 5 minutes.

- 1. Insérer la grille coulissante dans le four.
- 2. Déposer l'aliment dans le plat de cuisson sur la grille coulissante.
- 3. Régler le sélecteur de température pour la cuisson ou le rôtissage à la température voulue. 4. Faire tourner la minuterie de cuisson dans le sens antihoraire jusqu'à la position de mise en marche du four (Oven ON).
- 5. Lorsqu'on utilise la minuterie, placer le cadran au nombre de minutes voulu 6. Le témoin de fonctionne s'allume et il reste allumé pendant le cycle de cuisson. Les éléments (du dessus et du dessous)
- fonctionnent de façon intermittente afin de maintenir la température choisie. On interrompt le cycle de cuisson lorsqu'on ouvre la porte de l'appareil. Pour reprendre la cuisson, refermer la porte. Surveiller la cuisson après la durée minimale suggérée. 7. À la fin de la cuisson, régler le sélecteur de température pour la cuisson ou le rôtissage à la position d'arrêt. Le témoin de
- fonctionnement s'éteint lorsque le sélecteur est à la position d'arrêt. 8. Lorsqu'on utilise la minuterie, un timbre se fait entendre à la fin de la durée choisie, le four s'arrête automatiquement et le témoin de fonctionnement s'éteint

- 1. Régler le sélecteur de température pour la cuisson ou le rôtissage au cycle de rôtissage (BROIL). Il n'est pas nécessaire de réchauffer l'appareil pour le grillage.
- 2. Faire tourner la minuterie de cuisson dans le sens antihoraire jusqu'à la position de mise en marche du four (Oven ON). Le témoin de fonctionne s'allume et il reste allumé pendant le cycle de cuisson.
- 3. Placer la grille dans la fente pour la grille. Insérer la lèchefrite dans le plat de cuisson (A) et déposer les deux sur la grille
- 5. À la fin du rôtissage, utiliser des poignées ou des moufles isolantes et retirer la grille coulissante avec le plat de cuisson, puis régler le sélecteur de température pour la cuisson ou le rôtissage à la position d'arrêt (OFF). Le témoin de fonctionnement s'éteint lorsque le sélecteur est à la position d'arrêt.

4. Surveiller la cuisson après la durée minimale suggérée.

Entretien et nettoyage Important : Avant de procéder au nettoyage s'assurer que le four est éteint, débranché et froid. Toujours bien essuyer les pièces avant

- d'utiliser l'appareil après nettoyage.
- 1. Nettoyer la porte en verre avec un tampon en nylon et de l'eau savonneuse. Ne pas utiliser de nettoyant à vitres en vaporisateur. 2. Pour enlever la grille coulissante, ouvrir la porte, tirer la grille et la sortir. Laver la grille dans de l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle. Pour enlever les taches tenaces, utiliser un tampon en nylon ou en polyester. Pour remettre la grille en place, ouvrir
- complètement la porte et faire glisser la grille dans la fente pour la grille. S'assurer de la bonne position de la grille. 3. Laver le plat de cuisson et la lèchefrite dans de l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle. Utiliser un tampon en nylon ou en polyester pour minimiser les égratignures.

Surfaces extérieures

Plateau à miettes

Pour ouvrir le plateau à miettes, faire basculer le four vers l'arrière et abaisser le plateau (B). Jeter les miettes et essuyer le plateau avec un chiffon ou un essuie-tout humide puis bien l'assécher. Pour refermer le plateau, le pousser vers l'appareil jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

humide. Sécher par la suite

Récipients pour la cuisson 1. L'intérieur de l'appareil mesure 28 cm sur 25 cm sur 22.5 cm (11 po x 9,8 po x 8,9 po). Ces dimensions permettent l'utilisation des différents récipients pour la cuisson. Avant d'acheter un récipient, en vérifier les dimensions.

S'assurer que le four est complètement refroidi avant d'essuyer le dessus et les parois extérieures avec un chiffon ou une éponge

- 2. On peut utiliser des récipients en métal, en verre résistant à la chaleur (sans couvercle) ou en céramique. Respecter les consignes du fabricant. Il doit y avoir un espace minimal de 2,54 cm (1 po) entre le haut du récipient et les éléments du dessus. 3. Certains aliments congelés sont emballés dans des récipients allant au four à micro-ondes ou au four conventionnel. Vérifier si
- Des couvercles en verre sur des plats en verre ou en métal. (Lorsqu'il faut couvrir, utiliser du papier d'aluminium et s'assurer que ce dernier ne touche pas aux éléments chauffants.)
- Des emballages scellés sous vide (comme des sacs sous vide ou des boîtes de conserve).

4. Certains articles ne devraient jamais être utilisés dans l'appareil :

- De la pellicule de plastique ou des couvercles en carton. • Des récipients de dimensions supérieures à celles recommandées.
- Des récipients portant des mises en garde contre l'utilisation dans des cuisinières ou des fours grille-pain.

l'emballage va au four conventionnel. En cas de questions, communiquer avec le fabricant de l'aliment.